

Manual de Instalação

FONTES ULTRA SLIM

AYLA
I L U M I N A Ç Ã O

Referências Fontes 12V:

AY112412 | AY113612 | AY116012 | AY117212

Referências Fontes 24V:

AY113624 | AY117224

ATENÇÃO


- Antes de instalar ou realizar qualquer tipo de manutenção no produto, certifique-se de que a rede elétrica esteja desligada;
- As instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, seguindo recomendações da norma NBR 5410;
- O uso do produto em desacordo com as orientações desse manual acarreta na perda da garantia.

Instalação

Desligue a energia da rede elétrica.


Conecte os fios brancos, que correspondem a entrada de tensão da fonte, à rede elétrica e isole adequadamente a conexão.

Isole toda a emenda sem deixar fios expostos.

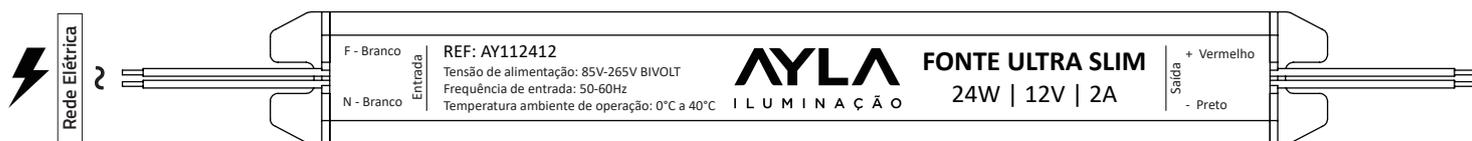

Conecte o fio vermelho positivo (+) e o fio preto negativo (-) da Fonte aos respectivos fios do produto a ser instalado. Isole toda a emenda sem deixar fios expostos.

A Fita LED é vendida separadamente.

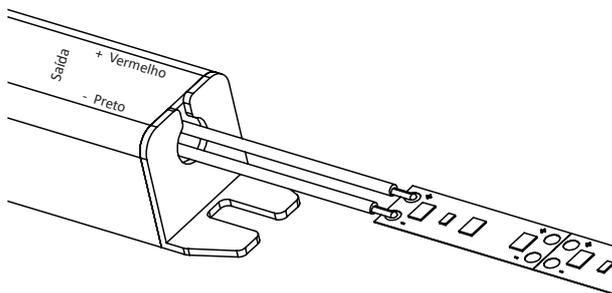

Manual de Instalação

FONTES ULTRA SLIM

AYLA
I L U M I N A Ç Ã O

Cuidados

**01 ano de
Garantia**

SAC SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
11- 3855 7000


sac@aylailuminacao.com.br



A potência do circuito não deve exceder a potência máxima informada na fonte.
Utilize fonte com potência 20% superior a potência somada do produto a ser instalado.



A tensão de alimentação das fontes Ultra Slim é bivolt 85-265V, não é necessário selecionar a tensão.
As tensões de saída das fontes podem ser 12V ou 24V, os produtos ligados à elas devem corresponder as devidas tensões para não danificar o produto.

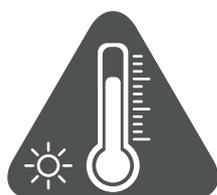

A temperatura ambiente de operação é 0°C à 40°C, verifique o local de instalação da fonte para não exceder os limites de temperatura indicados.



Uso interior. Não utilize em áreas expostas à umidade ou em luminárias totalmente vedadas.



Este produto não permite dimerização, portanto, não deve ser utilizado em circuitos dimerizáveis.